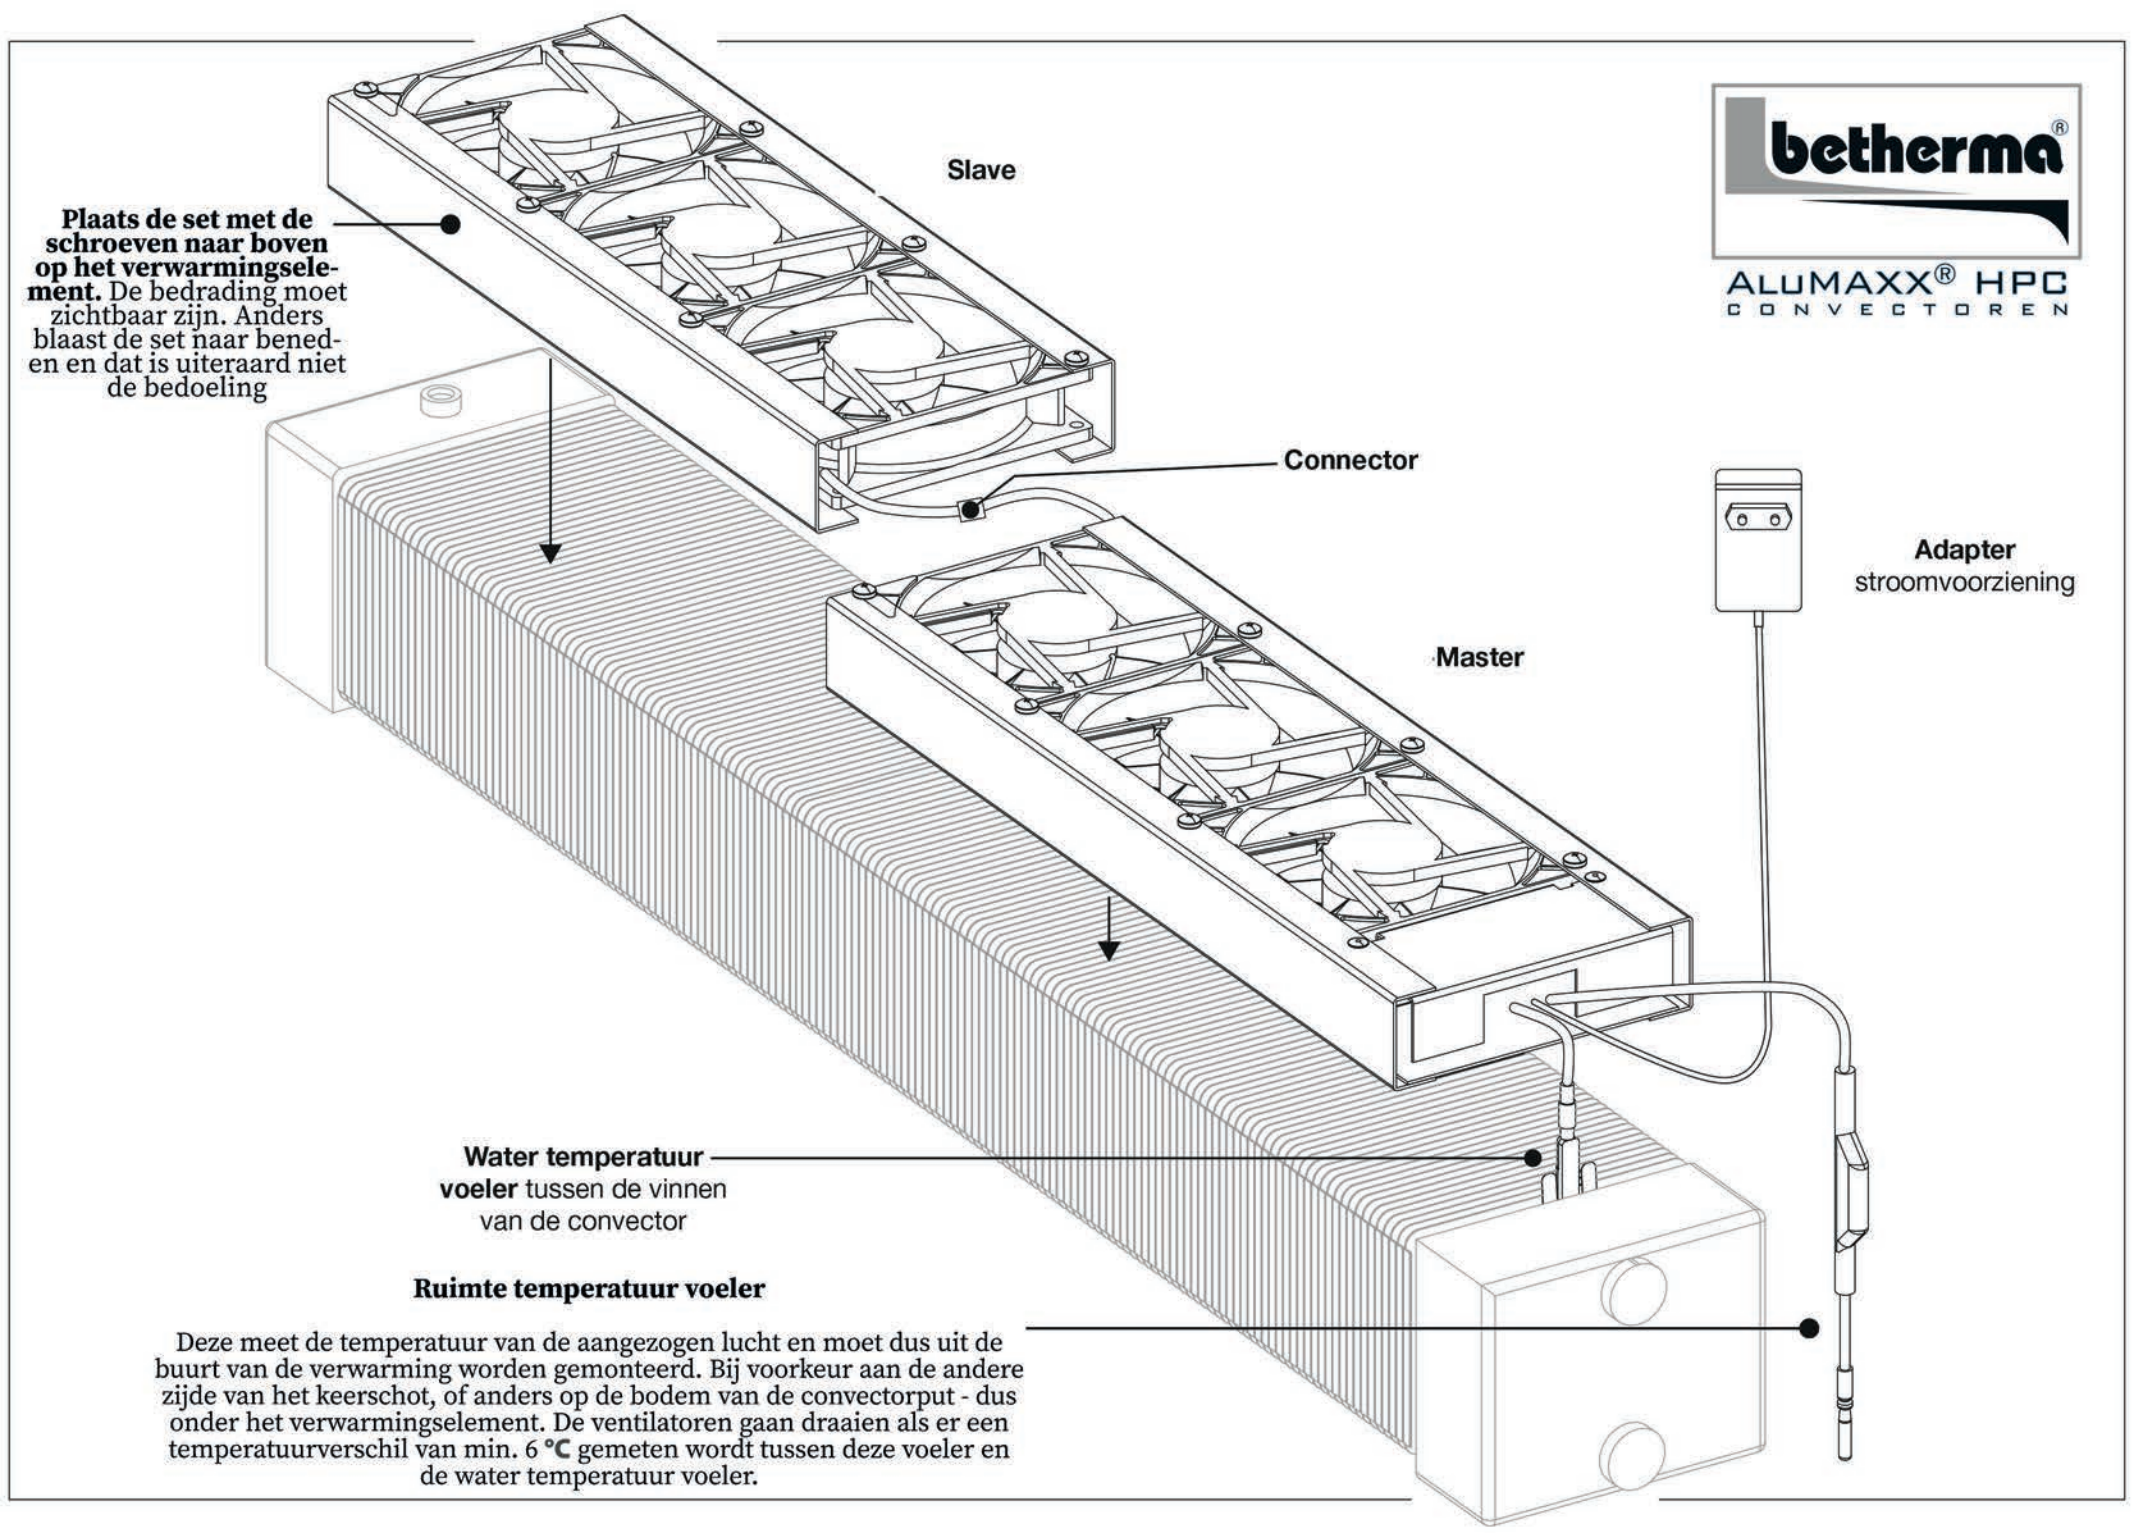
betherma®
ALUMAXX® HPC
CONVECTOREN
Slave
Plaats de set met de schroeven naar boven op het verwarmingselement. De bedrading moet zichtbaar zijn. Anders blaast de set naar beneden en dat is uiteraard niet de bedoeling
Connector
Adapter
stroomvoorziening
Master
Water temperatuur voeler tussen de vinnen van de convector
Ruimte temperatuur voeler
Deze meet de temperatuur van de aangezogen lucht en moet dus uit de buurt van de verwarming worden gemonteerd. Bij voorkeur aan de andere zijde van het keerschot, of anders op de bodem van de convectorput - dus onder het verwarmingselement. De ventilatoren gaan draaien als er een temperatuurverschil van min. 6 °C gemeten wordt tussen deze voeler en de water temperatuur voeler.